


Tonband-Modul

für Systemtelefon Modell 35 K
angeschlossen an die
Telekommunikationsanlage connex T

Bedienungsanleitung



 Post

Ihr Systemtelefon Modell 35K ist an eine Telekommunikationsanlage connex T angeschlossen und mit einem Tonband-Modul ausgestattet. Sie können hiermit einem Anrufer einen gespeicherten Ansagetext übermitteln oder geben ihm die Möglichkeit, einen Mitteilungstext aufzusprechen.

In dieser Bedienungsanleitung sind die zusätzlichen Tonbandfunktionen des Tonband-Moduls erläutert, die Sie mit Ihrem Telefon nutzen können.

Der Betrieb des Tonband-Moduls ist nur bei gestecktem Steckernetzgerät möglich.

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Tasten und Displayanzeigen für Tonbandfunktionen | 3 | Aufnahmen von Telefongesprächen | 6 |
| Kassette | 4 | Wiedergabe | 7 |
| Vorlauf / Rücklauf | 4 | Löschen | 7 |
| Bandzähler | 4 | Stop | 7 |
| Aufnahmen von Texten | 5 | Ansagetext | 8 |
| | | Mitteilungstext | 9 |

Telefonbetrieb / Tonbandbetrieb


Ihr Telefon ist zunächst im Telefonbetrieb. Möchten Sie Tonbandfunktionen nutzen, ist das Telefon in den Tonbandbetrieb zu schalten. Dies erreichen Sie mit Drücken der Taste **Tonband Ein/Aus**.

Tonbandbetrieb

Das Display zeigt den zuletzt eingestellten Bandzählerstand und Ξ in der Zustandsanzeige. Einige Funktionstasten Ihres Telefons haben jetzt Tonbandfunktionen (siehe Tasten und Displayanzeigen für Tonbandfunktionen).

Anrufe werden weiterhin signalisiert (Rufton und Anzeige). Um einen Anruf abfragen zu können, müssen Sie den Tonbandbetrieb ausschalten; Taste **Tonband Ein/Aus** drücken.

Tasten und Displayanzeigen für Tonbandfunktionen

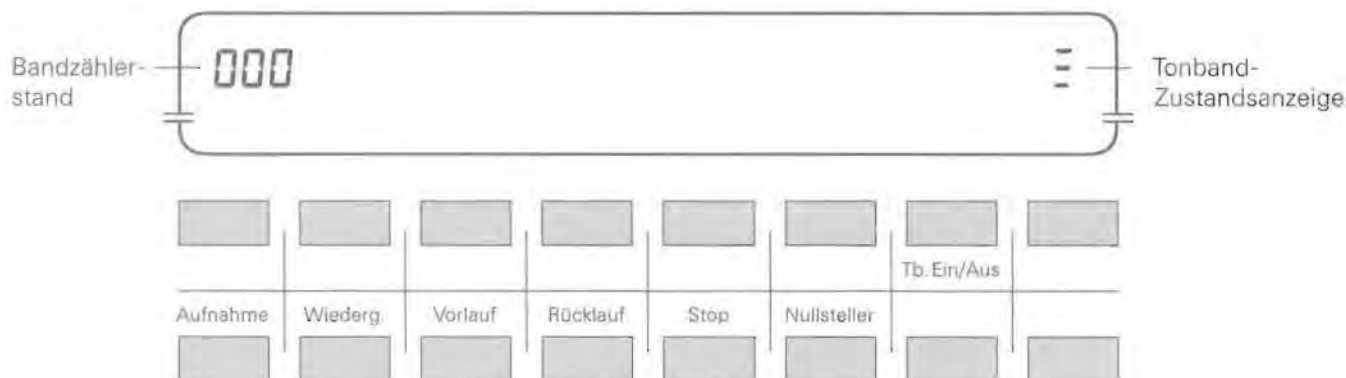

Tasten im Telefonbetrieb

| | | |
|--------------------------------|--------|----------|
| Tonband (Tb.) Ein | | |
| Ansagetext Intern/Extern | } oder | * / □ 55 |
| Ansagetext Intern | | * / □ 56 |
| Ansagetext Extern | | * / □ 57 |
| Mitteilungstext Intern | | * / □ 58 |

Anzeige im Display

Bandzählerstand und ≡

AbP
AbI
AbE
AbA

Die Funktionen Ansage- oder Mitteilungstext können auf Tasten abgelegt sein (siehe Bedienungsanleitung Dateneingabe) oder mit Wahl von * .. ein- und □ .. ausgeschaltet werden.

Tasten im Tonbandbetrieb

| | |
|-------------------------|---|
| Tonband (Tb.) Aus | |
| Nullsteller | |
| Aufnahme | A |
| Wiedergabe | P |
| Vorlauf | ⏩ |
| Rücklauf | ⏪ |
| Stop | ≡ |

Anzeige im Display

Bandzählerstand und Zustandsanzeige aus

Bandzählerstand auf Null

A
P
⏩
⏪
≡

E (Bei Bandende, nicht eingelegter Kassette oder bei fehlender Spannung durch Netzteil)

Kassette

Öffnen des Kassettenfachs:

Heben Sie den Deckel mit dem Fingernagel an. Legen Sie die Kassette so in das Kassettenfach, daß die Bandseite sichtbar ist. Drücken Sie das Kassettenfach zu.

Vorlauf / Rücklauf



Nullstellen des Bandzählers

Stellen Sie den Bandzähler am Bandanfang jeder Kassette auf Null. Damit erhalten Sie immer einen definierten Ausgangspunkt und können Textstellen besser wiederfinden.



Aufnahmen von Texten

Sie können das Tonband-Modul als Diktiergerät nutzen oder Ansagetexte aufsprechen. Dies geschieht über das Mikrofon des Telefonhörers.

Ihr Ansagetext sollte Folgendes enthalten:

- Hinweis auf automatische Ansage
- Nennen von Rufnummer oder Name
- Informationen



zum Beenden der Aufnahme

Taste Stop drücken oder eine andere Tonbandfunktion wählen

Aufnahmen von Telefongesprächen

Hinweis: Das Aufnehmen von Telefongesprächen ist nur mit Zustimmung des Gesprächspartners zulässig.

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Gespräch mit einem * Telefonteilnehmer</i> | <i>Taste Tonband Ein drücken</i> | <i>Taste Aufnahme drücken</i> |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|

* In *Schrägschrift* sind Informationen gedruckt, die keine unmittelbare Bedienung erfordern.


zum Beenden der Aufnahme

| | |
|--------------------------------------|--|
| <i>Taste Stop drücken</i> | <i>weitere Funktionen im Tonbandbetrieb sind möglich</i> |
|--------------------------------------|--|

oder

| | |
|---|--|
| <i>Taste Tonband Aus drücken</i> | <i>Telefonbetrieb. Alle Telefonfunktionen wie Vermitteln usw. sind möglich</i> |
|---|--|

Wiedergabe

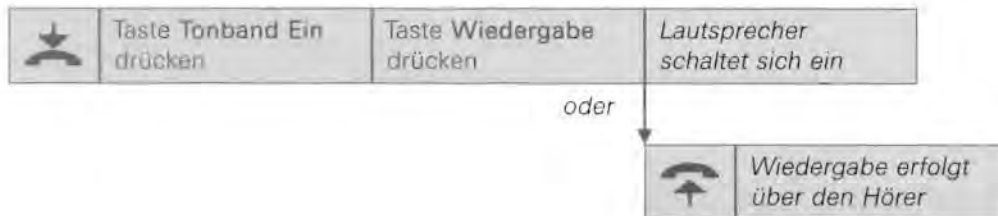

Löschen

Sie können Aufnahmen durch Aufnehmen neuer Texte (Überspielen) löschen.

Stop


Mit Drücken der Taste **Stop** werden alle laufenden Tonbandfunktionen beendet.

Mit Drücken der Taste **Tonband Aus** werden alle laufenden Tonbandfunktionen beendet und das Telefon in den Telefonbetrieb zurückgeschaltet.

Ansagetext

Sie können auf einer Kassette mehrere Ansagetexte aufnehmen. Nehmen Sie dazu den Bandzähler zu Hilfe, um die verschiedenen Textstellen besser wiederzufinden. Achten Sie darauf, daß ein Text nicht länger ist als die Ansagetext-Wiedergabezeit¹⁾ oder daß sich innerhalb der Wiedergabezeit keine zwei Texte befinden. Ein Ansagetext kann bei allen internen Anrufen wirksam werden.

Kassette mit Ansagetext einlegen!

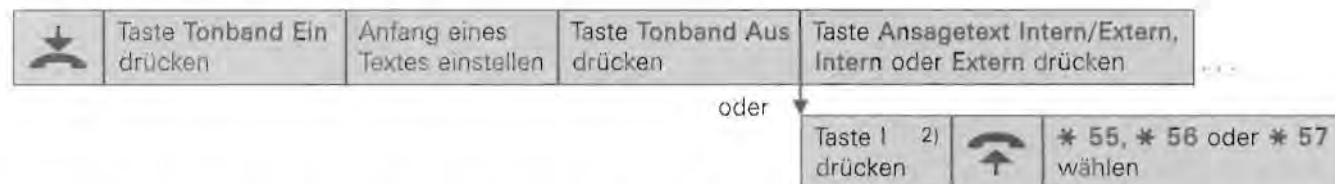

Abhängig von der gewählten Variante erhalten Sie folgende Anzeige: AbP = alle Anrufe / Abl = Internanruf / AbE = Externanruf. Ein entsprechender Anruf startet den Ansagetext. Nach der eingestellten Zeit¹⁾ wird die Ansage beendet und das Band an den Anfang des Textes zurückgespult.

Auch während Ihr Telefon auf Ansagetext geschaltet ist, können Sie weiterhin Gespräche führen und entgegennehmen. Ein gerade gestarteter Ansagetext wird dann unterbrochen; das Band zurückgespult.

Ausschalten Ansagetext:



Wichtig: Die Funktion Ansagetext darf nur bei eingelegter Kassette eingestellt werden. Die Kassette muß während der gesamten Funktionsdauer im Gerät verbleiben.

1) Die Ansage-Wiedergabezeit können Sie mit ... Sekunden einrichten (siehe Bedienungsanleitung Dateneingabe).

2) Nur erforderlich, wenn mit Abheben des Hörers automatisch eine Wahlleitung belegt wird.

Mitteilungstext

Teilnehmer der Anlage connex T können auf die Kassette Ihres Tonband-Moduls Mitteilungstexte aufsprechen.

Kassette für Mitteilungstext einlegen!



Ist Ihr Telefon auf Mitteilungstext geschaltet, so erhalten anrufende Teilnehmer einen Hinweiston und können mit Wählen von * und 59 oder 859 das Tonband für die Dauer der eingestellten Aufnahmezeit³⁾ starten. Diese Zeit ist den Teilnehmern mitzuteilen.

Auch während Ihr Telefon auf Mitteilungstext geschaltet ist, können Sie weiterhin Gespräche führen und entgegennehmen.

Ausschalten Mitteilungstext:



Wichtig: Die Funktion Mitteilungstext darf nur bei eingelegter Kassette eingestellt werden. Die Kassette muß während der gesamten Funktionsdauer im Gerät verbleiben.

2) Nur erforderlich, wenn mit Abhaben des Hörers automatisch eine Wählleitung belegt wird.

3) Die Mitteilungstext-Aufnahmezeit können Sie mit ... Sekunden einrichten (siehe Bedienungsanleitung Dateneingabe).

