


Bedienungsanleitung für Ihr Telefon TF 91



TELENORMA

Bosch Telecom

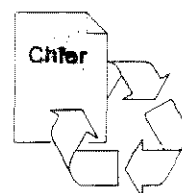

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

Lernen Sie Ihr Telefon kennen!

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die Funktionen Ihres Telefons schnell und sicher zu erlernen.

1

Für eilige Leser

Lesen Sie bitte mindestens folgende Seiten:

- Telefon auf- oder abschließen Seite 7
- Wie Sie „ganz normal“ telefonieren Seite 8

Wenn Sie die Grundfunktionen lernen wollen

Lesen Sie bitte folgende Seiten:

- Übersicht auf den Ausklappseiten Seiten 3 bis 4
- Weitere Seiten mit grundlegenden Angaben Seiten 7 bis 9

Wenn Sie weitere Funktionen lernen wollen


Lesen Sie bitte folgende Seiten:


- Alle Seiten mit Funktionsbeschreibungen Seiten 24 bis 30

Wenn Sie etwas Bestimmtes suchen


- Schauen Sie am besten im Stichwortverzeichnis nach Seite 34


Sie finden in dieser Anleitung folgende Symbole

 Hörer abheben.


 Hörer auflegen.

 Es klingelt.

 Sie telefonieren bei abgehobenem Hörer.

 Sie telefonieren bei aufgelegtem Hörer.

TF91 – Übersicht

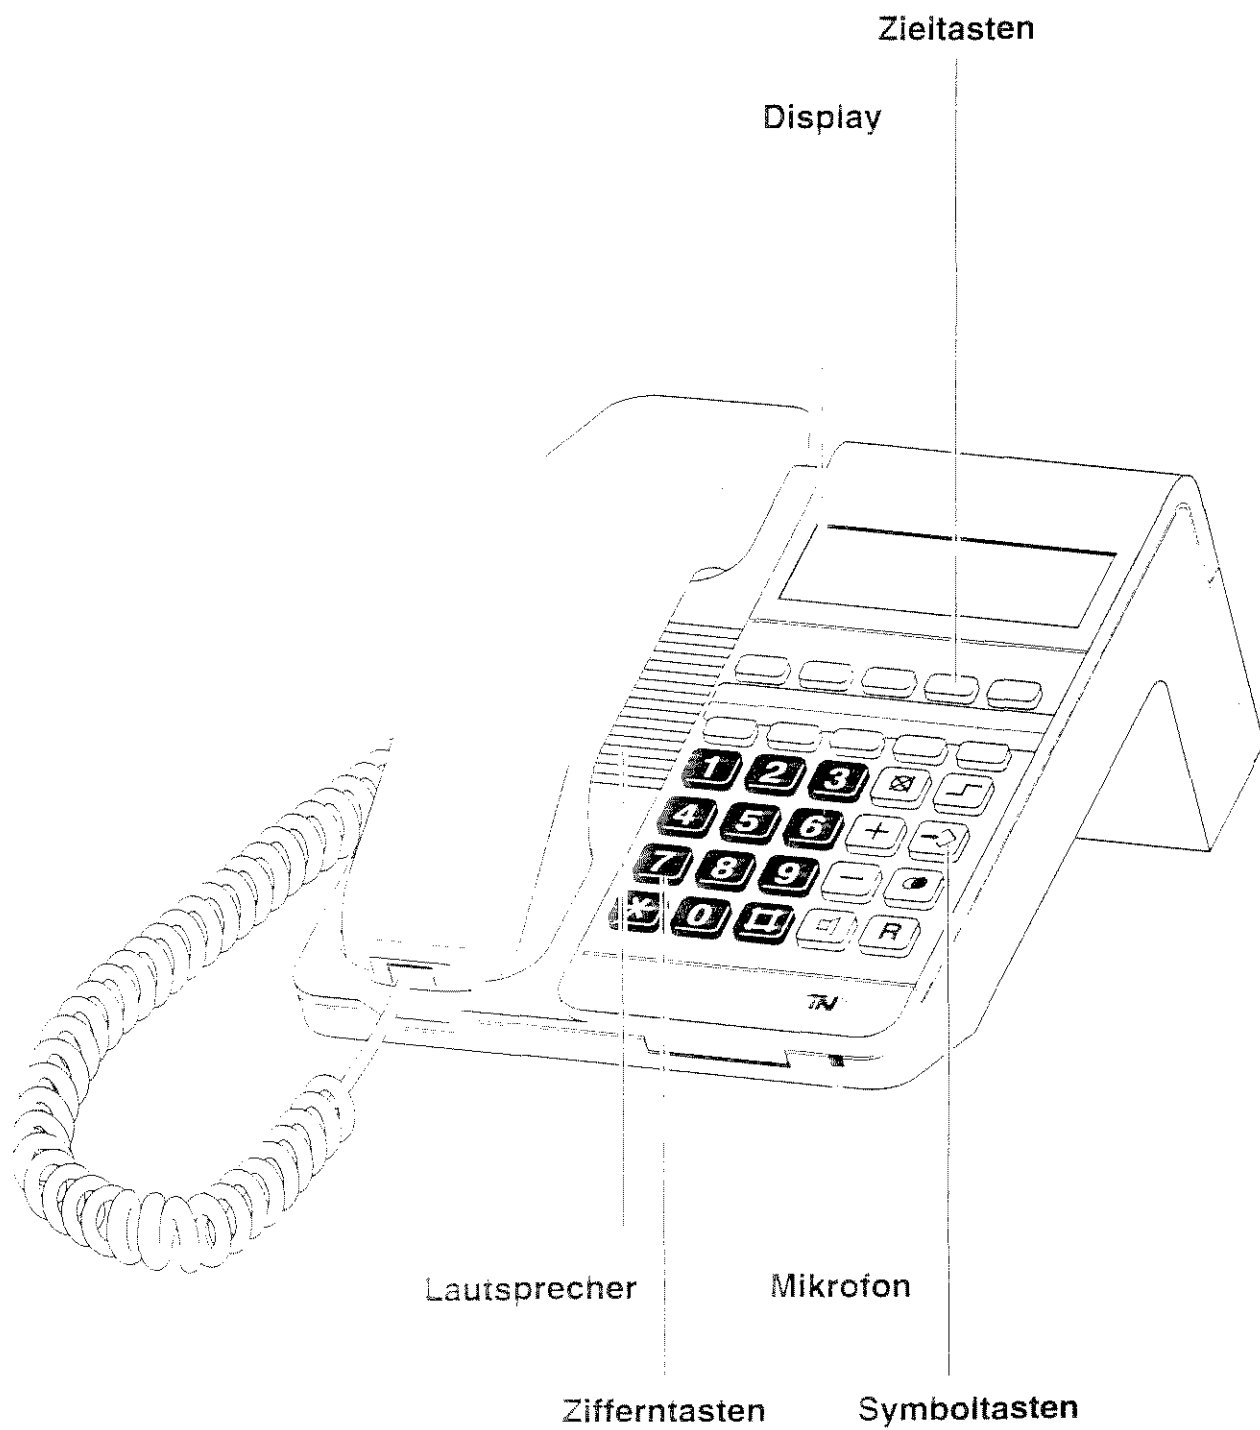

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut


Welche Funktionen haben die Tasten?

Hier bekommen Sie einen Überblick, wie die einzelnen Tasten heißen und was Sie mit ihnen machen können.

Die Benutzung der einzelnen Tasten ist beim jeweiligen Bedienvorgang beschrieben.



Zieltasten



Mit den 10 Zieltasten können Sie bis zu 20 Ziele speichern. Die erste Ebene für Ziele 1 bis 10 und die zweite Ebene (durch Drücken der Taste „Umschalten“) für Ziele 11 bis 20.

Hinweis: Wenn die Zieltaste 1 als Notruftaste genutzt wird, können nur noch 18 Ziele gespeichert werden.

Zifferntasten



Zifferntasten „1“ bis „0“


Zum Wählen von Rufnummern und zum Eingeben von Kennzahlen.



Tasten „Stern“ und „Raute“

Zum Eingeben von Sonderfunktionen

Symboltasten



Taste „Hörer–Stummschaltung“

Zum Umschalten des Gesprächs vom Hörer auf den Lautsprecher.



Taste „Umschalten“

Zum Umschalten auf die zweite Ebene der Zieltasten.



Tasten „Plus“ und „Minus“

Zum Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers.



Taste „Programmieren“

Zum Einleiten und Beenden der Programmierung.



Taste „Wahlwiederholung“

Zum wiederholten Wählen der letzten Rufnummer.



Taste „Lautsprecher“

Zum Lauthören und Freisprechen.



Taste „Rückfrage“

Zum Einleiten einer Rückfrage (innerhalb Ihrer Telefonanlage).

Inhaltsverzeichnis

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

1

<u>Lernen Sie Ihr Telefon kennen!</u>	<u>2</u>	<u>Display-Meldungen</u>	<u>6</u>
<u>TF91 – Übersicht</u>	<u>3</u>	<u>Telefon auf- oder abschließen</u>	<u>7</u>
<u>Welche Funktionen haben die Tasten?</u>	<u>4</u>	<u>Wie Sie „ganz normal“ telefonieren</u>	<u>8</u>

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen

2

<u>Wahl bei aufgelegtem Hörer</u>	<u>10</u>	<u>Alle Speicher löschen</u>	<u>20</u>
<u>Ein Telefongespräch laut hören</u>	<u>11</u>	<u>Einstellung des Wahlverfahrens</u>	<u>21</u>
<u>Telefonieren bei aufgelegtem Hörer</u>	<u>12</u>	<u>Wahlverfahren zeitweise umstellen</u>	<u>22</u>
<u>Eine Rufnummer nochmal wählen</u>	<u>14</u>	<u>Besondere Funktionen</u>	<u>23</u>
<u>Verkürzte Wahl mit Zieltasten</u>	<u>15</u>	<u>Komfortwahl</u>	<u>24</u>
<u>Notruf – frei programmierbar</u>	<u>17</u>	<u>Datum und Uhrzeit im Display</u>	<u>26</u>
<u>Geheimnummer festlegen</u>	<u>19</u>	<u>An Termine erinnert werden</u>	<u>28</u>

Schlagen Sie bei Bedarf nach

3














<u>Wahlpausen nach Amtskennzahlen</u>	<u>31</u>	<u>Stichwortverzeichnis</u>	<u>34</u>
<u>Beschriften der Zieltasten</u>	<u>33</u>		

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

Display-Meldungen

Das Display unterstützt die einfache Bedienung Ihres Telefons. In der oberen Zeile des Displays erscheint die gewählte Rufnummer sowie weitere Angaben, die für die Bedienung Ihres Telefons wichtig sind. Die untere Zeile gibt Ihnen Status-Informationen zu Ihrem Telefon.

Meldungen und ihre Bedeutung



- AUS** Das Telefon ist abgeschlossen.
- ANRUF** Ein Anruf kommt.
- E** Sie haben auf die 2. Ebene der Zieltasten umgeschaltet.
- FEHLER** Sie haben eine unzulässige Eingabe von Datum und Uhrzeit vorgenommen
- 20-08-92** Anzeige des Datums.
- 10-00** Anzeige der Uhrzeit.
- 1234567890** Sie können bis zu 16 Stellen auf einem Ziel abspeichern.
-  Der Notruf ist aktiviert.
 -  Der Zielspeicher / Notizspeicher ist leer.
 -  Wahl „IWW- Erdtaste“ ist eingeschaltet.
 -  Wahl „MFV- Erdtaste“ ist eingeschaltet.
 -  Wahl „MFV- Flash“ ist eingeschaltet.
 -  Sie haben die Taste „Rückfrage“ gedrückt.
 -  Sie haben die Taste „Rückfrage“ lange gedrückt (nur bei eingerichteter Erdtaste).
 -  Sie haben die Taste „Stern“ gedrückt.
 -  Sie haben die Taste „Raute“ gedrückt.
 -  Sie haben die Taste „Programmieren“ gedrückt.
 -  Sie haben einen Termin aktiviert.
 -  Sie haben das Freisprechen vorbereitet.
 -  Sie haben Freisprechen oder Lauthören aktiviert.

Telefon auf- oder abschließen



Sie können Ihr Telefon mit einer Geheimnummer auf- oder abschließen. Nach dem Aufschließen stehen Ihnen alle Funktionen Ihres Telefons zur Verfügung.


Auf Seite 19 erfahren Sie, wie Sie Ihre Geheimnummer festlegen.

Telefon aufschließen

  Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.




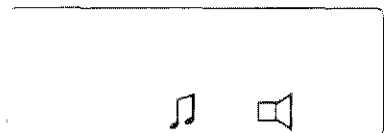
  Geben Sie zügig die Kennzahl „80“ ein.

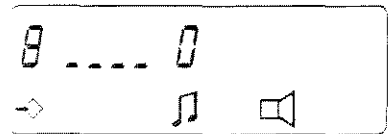


z.B.     Geben Sie Ihre Geheimnummer ein.





 Drücken Sie die Tasten „Programmieren“, um die Prozedur zu beenden. Ihr Telefon ist nun aufgeschlossen.



 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



Telefon abschließen

  Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.




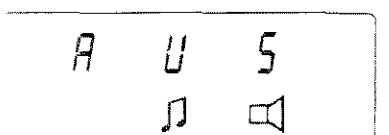
  Geben Sie die Kennzahl „81“ ein.




z.B.     Geben Sie Ihre Geheimnummer ein.



 Drücken Sie die Tasten „Programmieren“, um die Prozedur zu beenden. Ihr Telefon ist nun abgeschlossen.



 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

Wie Sie „ganz normal“ telefonieren

Sie können Ihr Telefon ganz normal benutzen: Innerhalb Ihrer Telefonanlage (Intern), wählen Sie nur die Rufnummer. Wenn Sie jemanden über das öffentliche Postnetz erreichen wollen (extern), wählen Sie vor der Rufnummer eine Amtskennzahl (meist die Null).

Jemanden anrufen



Hörer abheben und Wählen abwarten.



z.B. **1 2 3 4** Rufnummer wählen.

Die Ziffern erscheinen im Display.

Extern: Amtskennzahl vorwählen (z.B. „0“ oder Taste „Rückfrage“ drücken)



Angerufen werden


Ein Anruf kann akustisch und optisch signalisiert werden.

Optisch wird der Anruf im Display angezeigt.



Ihr Telefon klingelt.

Wenn die optische Anzeige eingestellt ist, erscheint im Display „Anruf.“

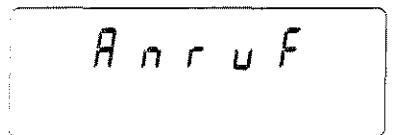

Heben Sie den Hörer ab.

Tonruf einstellen




Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.



Geben Sie die Kennzahl „5“ ein.

Die neben der Kennzahl angezeigten vier Ziffern geben in der Reihenfolge die derzeitige Einstellung von Lautstärke, Klangfolge, Melodie und Anzeige an.

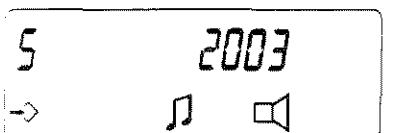

Lautstärke einstellen

z.B. **1** Geben Sie eine Ziffer von 0 bis 3 ein, um die Lautstärke des Tonrufs einzustellen.


Hinweis: Sie können die Lautstärke auch während des Klingelns, mit den Symboltasten „+“ und „-“ einstellen.






Klangfolge einstellen

- z.B. **1** Geben Sie eine Ziffer von 0 bis 3 ein, um die Klangfolgen des Tonrufs einzustellen.

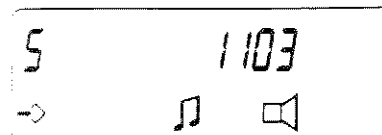


Melodie einstellen

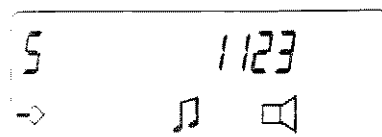

- z.B. **2** Geben Sie eine Ziffer von 0 bis 3 ein, um die Melodie des Tonrufs einzustellen. (Dreitoneruf in zwei Möglichkeiten)



Optische Anrufanzeige einstellen

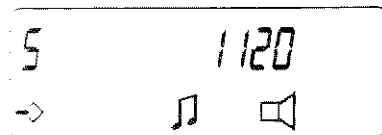- z.B. **0** Geben Sie eine Ziffer von 0 bis 3 ein, um die Anzeige einzustellen.
0 und 2 = Ein Anruf wird nur akustisch angezeigt.
1 = Ein Anruf wird nur optisch angezeigt.
3 = Ein Anruf wird optisch und akustisch angezeigt.



-   Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen

Wahl bei aufgelegtem Hörer

Sie können eine Rufnummer auch bei aufgelegtem Hörer eingeben und Wahlprozeduren wie z.B. Zielwahl nutzen.

Wenn der Gesprächspartner sich meldet, nehmen Sie den Hörer ab und telefonieren wie gewohnt oder Sie telefonieren bei aufgelegtem Hörer.

2

Rufnummer eingeben



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.
Taste „Lautsprecher“ drücken.

Hinweis: Sie können die Lautstärke des Lautsprechers mit den Symboltasten „Plus“ und „Minus“ verändern.



z.B. **1 2 3 4** Geben Sie die Rufnummer ein.

Der Angerufene meldet sich:



Heben Sie den Hörer ab und telefonieren Sie wie gewohnt.

oder



Sie telefonieren bei aufgelegtem Hörer (siehe Seite 12).



Der Angerufene meldet sich nicht:



Taste „Lautsprecher“ drücken. Der Vorgang ist damit beendet.

Ein Telefongespräch laut hören

2

Wenn Sie möchten, daß Anwesende im Raum das Telefongespräch mithören, schalten Sie den eingebauten Lautsprecher ein. Diese Möglichkeit haben Sie jederzeit während eines Gespräches. (Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, daß Sie diese Funktion nutzen, da andere Ihr Gespräch mithören können.)

Lautsprecher einschalten



Sie telefonieren.
Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.
Dadurch schalten Sie den Lautsprecher ein. Im Display erscheint zur Kontrolle das Symbol „Lautsprecher“.

Hinweis: Sie können die Lautstärke des Lautsprechers mit den Symboltasten „Plus“ und „Minus“ verändern.



Lautsprecher wieder ausschalten



Taste „Lautsprecher“ nochmal drücken.
(Sie können den Lautsprecher jederzeit während Ihres Gesprächs ausschalten und das Gespräch über den Hörer fortsetzen.)

Hinweis: Wenn Sie den Hörer nach dem Gespräch auflegen, wird der Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen

Telefonieren bei aufgelegtem Hörer

Sie können bei aufgelegtem Hörer telefonieren (Freisprechen). Zur besseren Verständlichkeit sollten Sie dabei in Richtung des Telefons sprechen und nicht mehr als einen halben Meter vom Telefon entfernt sein.

(Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, daß Sie diese Funktion nutzen, da andere Ihr Gespräch mithören können.)

2

Wählen und Telefonieren bei aufgelegtem Hörer



Lassen Sie den Hörer aufgelegt und drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



z.B. **1** **2** **3** **4** Geben Sie die Rufnummer ein.



Sie können nun ohne den Hörer abzuheben, mit Ihrem Gesprächspartner telefonieren.



Sie können die Lautstärke des Lautsprechers mit den Symboltasten „Plus“ und „Minus“ verändern.

Hinweis: Sind die Raumgeräusche zu groß, schalten Sie bitte den Lautsprecher aus und führen das Gespräch über den Hörer fort.

Um das Gespräch zu beenden:



Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.


Ein Gespräch bei aufgelegtem Hörer entgegennehmen



Ihr Telefon klingelt.




Lassen Sie den Hörer aufgelegt und drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.

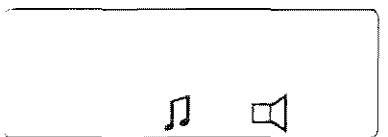

Sie sprechen mit Ihrem Anrufer.

Hinweis: Sie können das Gespräch jederzeit durch Abheben über den Hörer fortsetzen.

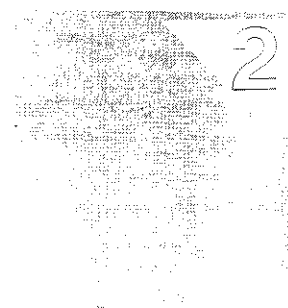

Ein Gespräch bei aufgelegtem Hörer weiterführen



Sie haben den Hörer abgehoben und führen ein Gespräch.

Im Verlauf des Gesprächs wollen Sie bei aufgelegtem Hörer weitersprechen.



Drücken Sie die Taste „Hörer–Stumm-schaltung“.




Legen Sie den Hörer auf. Sie können das Gespräch fortführen.

Um das Gespräch zu beenden:



Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.

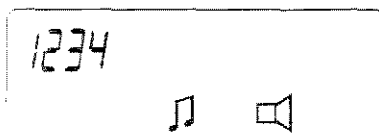

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen

Eine Rufnummer nochmal wählen

Sie haben zwei Möglichkeiten eine Rufnummer durch einfachen Tastendruck noch einmal zu wählen.

Wahlwiederholung: Die zuletzt gewählte Rufnummer wird nochmal gewählt.

Gezielte Wahlwiederholung: Eine zuvor gespeicherte Rufnummer wird gezielt nochmal gewählt.

Wahlwiederholung



Sie haben vergeblich versucht, einen Gesprächspartner zu erreichen.



Heben Sie den Hörer wieder ab. Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“.

Die zuletzt gewählte Rufnummer, z.B. „1234“, wird angezeigt und automatisch gewählt.

Hinweis: Die Wahlwiederholung funktioniert nur, wenn Sie den Gesprächspartner über die Zifferntasten angewählt haben, nicht z.B. bei Zielwahl. Sie können bis zu 16 Ziffern in die Wahlwiederholung aufnehmen.



Rufnummer für gezielte Wahlwiederholung speichern



Bevor Sie den Hörer auflegen, drücken Sie die Taste „Programmieren“.



Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“.

Die zuletzt gewählte Rufnummer, z.B. „2222“, wird gespeichert.



Legen Sie den Hörer auf.



Gezielte Wahlwiederholung



Heben Sie den Hörer ab. Drücken Sie die Taste „Umschalten“.



Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“.

Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und automatisch gewählt.





Verkürzte Wahl mit Zieltasten

2


Sie haben zehn Zieltasten, mit denen Sie, mit Hilfe der Umschalttaste bis zu zwanzig häufig benutzte Rufnummern speichern und wählen können.

Sie können eine Rufnummer auch während Sie telefonieren notieren (Notiz).


Rufnummer speichern

  Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.


oder   Sie telefonieren. Drücken Sie die Taste „Programmieren“.

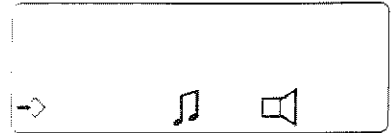






Für ein Ziel von 11 bis 20:

ggf.  Drücken Sie vor der Zieltaste die Taste „Umschalten“, um auf die zweite Ebene zu kommen.

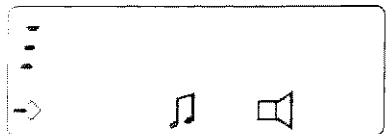


Zieltaste 2
z.B.  Drücken Sie die gewünschte Zieltaste. Sie sehen die zuletzt gespeicherte Rufnummer. Das Zeichen ≡ erscheint, wenn keine Rufnummer gespeichert ist.





z.B.     Geben Sie eine Rufnummer ein.

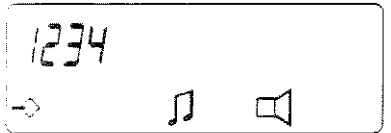
Hinweis: Eine zuvor gespeicherte Rufnummer wird überschrieben.




Weitere Ziele speichern:

Drücken Sie erneut eine andere Zieltaste, um weitere Ziele zu belegen.

  Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.


oder  Drücken Sie die Taste „Programmieren“, während Sie telefonieren.

Die zuletzt gewählte Rufnummer speichern

 Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“. Die zuletzt mit Zifferntasten gewählte Rufnummer (z.B. „1234“) wird ins Ziel übernommen.




Eine Zielwahlnummer wählen


 Hörer abheben und Wählton abwarten.






Für ein Ziel von 11 bis 20:

ggf.  Drücken Sie vor der Zieltaste die Taste „Umschalten“, um auf die zweite Ebene zu kommen.

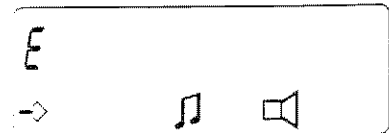


Zieltaste 2
z.B.  Drücken Sie die gewünschte Zieltaste. Die Rufnummer wird automatisch gewählt.




Hinweis: Sie können zusätzliche Ziffern nachwählen. Sie haben z.B. auf Ziel 2 eine Vorwahl gespeichert und wählen die Rufnummer über die Zifferntasten nach.

Gespeicherte Ziele ansehen

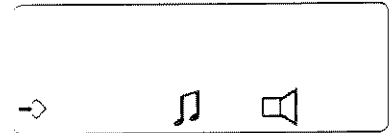

 Drücken Sie die Taste „Programmieren“.





Zieltaste 2
z.B.  Drücken Sie die gewünschte Zieltaste. Die Rufnummer wird angezeigt, z.B. „4213“.





Alle Zielwahlnummern löschen

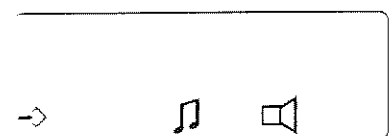  Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.



  Geben Sie die Kennzahl „21“ ein.



  Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.

Hinweis: Einzelne Ziele löschen Sie einfach indem Sie eine neue Rufnummer speichern.

Notruf – frei programmierbar



Auf der Zieltaste 1 Ihres Telefons können Sie eine Notrufnummer speichern. Auch bei abgeschlossenem Telefon können Sie die Rufnummer jederzeit wählen.

Bevor Sie die Notrufnummer speichern können, müssen Sie Ihr Telefon für Notruf einrichten.






Notruf einrichten



Bevor Sie die Notrufnummer speichern, müssen Sie erst die Notruftaste aktivieren.

-   Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.



- z.B.    Geben Sie die Kennzahl „121“ ein. Das Symbol für den „Notruf“ erscheint rechts neben dem Programmierzeichen. Die Zieltaste 1 dient jetzt als Notruftaste.




-   Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.




Rufnummer für Notruf speichern


-   Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.





- Zieltaste 1  Drücken Sie die Zieltaste 1. Eine bereits gespeicherte Rufnummer wird als Notrufnummer eingesetzt (erscheint im Display).

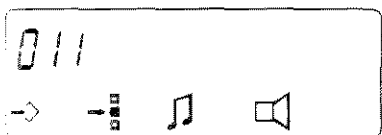

- z.B.    Geben Sie die gewünschte Notrufnummer ein.




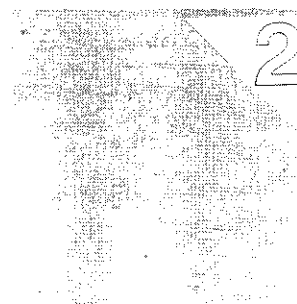
-   Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.



Notruf wählen




- Zieltaste 1  Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Zieltaste 1. Die Notrufnummer wird automatisch gewählt.



Notruf bei aufgelegtem Hörer wählen

Sie müssen die Komfortwahl aktiviert haben.



Lassen Sie den Hörer aufgelegt und drücken Sie die Zieltaste 1.

Die Notrufnummer wird automatisch gewählt und die Freisprecheinrichtung eingeschaltet.




Notruf ausschalten




Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.

z.B. **120** Geben Sie die Kennzahl „120“ ein.

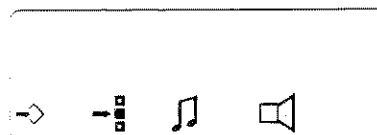

Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.

Hinweis: Der Inhalt des Zieles 1 bleibt jedoch erhalten.

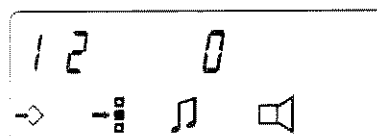



Geheimnummer festlegen



2


Mit Ihrer persönlichen Geheimnummer schützen Sie Ihr Telefon vor unbefugtem Gebrauch. Im Auslieferungszustand besitzt Ihr Telefon die Geheimnummer „0000“. Sie können eine neue Geheimnummer zwischen „0001“ und „9999“ festlegen. Wenn Sie Ihre Geheimnummer vergessen haben, wenden Sie sich an den Telenorma Service.





Geheimnummer ändern

  Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.

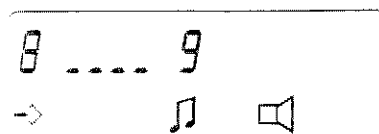


  Geben Sie die Kennzahl „89“ ein. Das Zeichen „-“ im Display steht für jeweils eine Ziffer der Geheimnummer.




z.B.     Geben Sie die derzeit gültige Geheimnummer ein.


Hinweis: Bei Fehleingabe blinkt das Display. Zur Korrektur legen Sie einfach den Hörer auf. Bei richtiger Eingabe folgt eine weitere Zeichenfolge „-“.

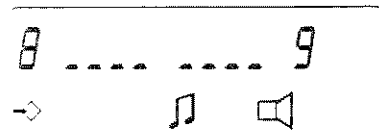

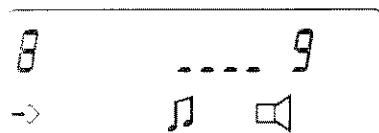

z.B.     Geben Sie eine neue vierstellige Geheimnummer ein.

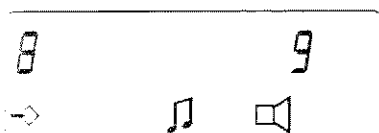

z.B.     Geben Sie ein zweites Mal die neue Geheimnummer ein.



  Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen



Alle Speicher löschen

Sie haben die Möglichkeit, alle Speicher (wie Zielwahl, Notruf, Wahlwiederholung, gezielte Wahlwiederholung und Amtskennzahlen) auf einmal zu löschen.

Vorsicht: Überlegen Sie sich genau, ob Sie wirklich alles löschen wollen.

2



Alle Speicher löschen

-   Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.



-   Geben Sie die Kennzahl „23“ ein.





-   Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.

Einstellung des Wahlverfahrens

2

Normalerweise arbeitet Ihre Telefonanlage, an die Ihr Telefon angeschlossen ist, im MFV-Flash-Modus. Ist dies nicht der Fall, so kann der Modus geändert werden.

Wahlverfahren einstellen

  Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.



Geben Sie die Kennzahl ein für:




 **IWV- Erdtaste**

Hinweis: Die Anzeige von Datum und Uhrzeit und die Komfortwahl werden ausgeschaltet.

 **MFV- Erdtaste**

 **MFV- Flash**

  Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.

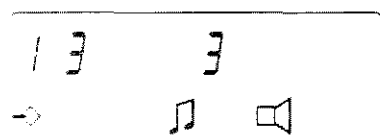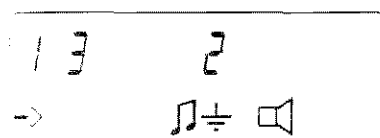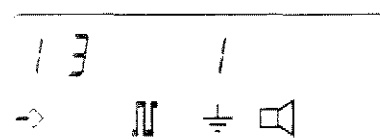


Wichtiger Hinweis:

Beim Programmieren der Grundeinstellung MFV-Flash auf IWV-Erdtaste gehen das eingestellte Datum mit Uhrzeit und die eingegebenen Termine sowie die Einstellung der Komfortwahl verloren, falls diese Funktionen eingerichtet sind. In diesem Fall müssen Sie das Datum und die Uhrzeit, die Termine und die Komfortwahl neu einstellen.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen

Wahlverfahren zeitweise umstellen


Der Auslieferungszustand Ihres Telefons ist das Tonwahlverfahren (MFV). Falls diese Einstellung auf das Impulswahlverfahren (IWF) geändert wurde, können Sie vorübergehend auf das Tonwahlverfahren umschalten. Dies kann z.B. zum Senden von Daten nötig sein.

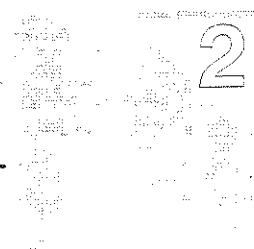


Wahlverfahren umstellen




Sie haben gewährt und führen ein Gespräch.

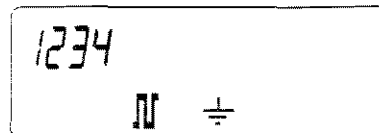


Drücken Sie die Taste „Programmieren“.

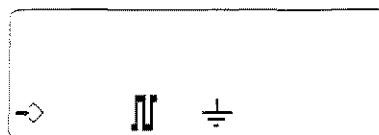

Drücken Sie die Taste „Stern“ zur Umstellung des Wahlverfahrens.

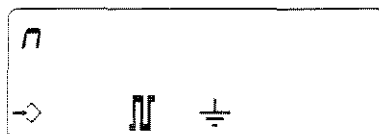

Drücken Sie wieder die Taste „Programmieren“, um die Prozedur zu beenden.

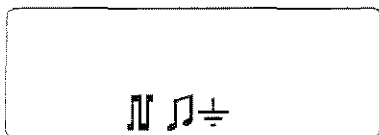


Ihr Telefon arbeitet jetzt mit dem Tonwahlverfahren. Sie können nun durch Drücken der Zifferntasten z.B. Daten senden.

Möchten Sie zurückschalten, wiederholen Sie die Bedienschritte oder legen Sie auf.

Hinweis: Beim Einleiten einer Rückfrage wird wieder auf das Impulswahlverfahren umgestellt.

Besondere Funktionen

Falls Sie Ihr Telefon ohne zugeschalteten Anrufbeantworter betreiben, können Sie ein Gespräch ohne Abheben des Hörers führen, sich Datum und Uhrzeit anzeigen lassen und sich an Termine erinnern lassen. Fragen Sie Ihren Telenorma Service.

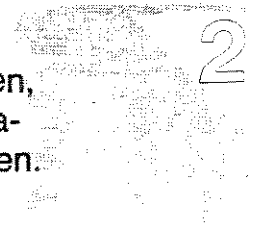

Folgende Funktionen können an Ihrem Telefon eingerichtet werden:

- Komfortwahl Seite 24
- Datum und Uhrzeit im Display Seite 26
- An Termine erinnert werden Seite 28

Auf den nachfolgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie diese Funktionen bedienen können, sofern sie eingerichtet worden sind..

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen


Komfortwahl




Wenn das Merkmal aktiviert ist, können Sie ein Telefongespräch führen, ohne den Hörer abzunehmen und ohne die Taste „Lauthören“ zu betätigen. Die Rufnummer geben Sie ein über die Zifferntasten, eine Zeiltaste oder die Taste „Wahlwiederholung“. Das Freisprechen wird automatisch eingeschaltet und die Wahl beginnt.


2

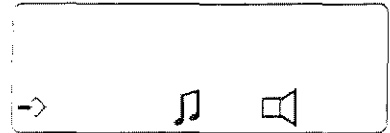

Komfortwahl einschalten

  Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.

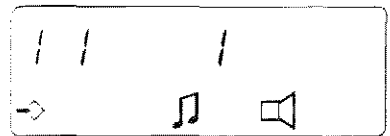


   Geben Sie die Kennzahl „111“ ein.







  Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.

Jemanden anrufen

 Lassen Sie den Hörer aufgelegt.



z.B.     Geben Sie eine Rufnummer ein. Wenn der Gesprächspartner sich meldet, können Sie sofort das Gespräch führen.

Hinweis: Die Eingabe der Rufnummer ist auch über die Taste „Wahlwiederholung“ möglich.





Um das Gespräch zu beenden:


  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.


Wichtiger Hinweis:

Nach Unterbrechung der Stromversorgung, z.B. durch Abziehen des Anschlußsteckers, können Sie die Komfortwahl erst wieder nutzen, wenn Sie den Hörer abgenommen oder die Taste „Lautsprecher“ gedrückt hatten.



Komfortwahl ausschalten

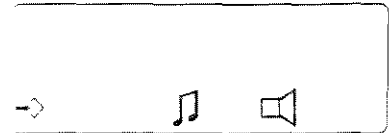  Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.



 Geben Sie die Kennzahl „110“ ein.



  Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen


Datum und Uhrzeit im Display

Sie sehen das Datum und die Uhrzeit im Display, wenn die Uhr in Ihrem Telefon zuvor eingestellt wurde und Sie gerade nicht telefonieren. Während Sie telefonieren, können Sie sich das Datum und die Uhrzeit anzeigen lassen. Sie können das Datum und die Uhrzeit auch ausschalten.

2

Datum und Uhrzeit einstellen


-   Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.

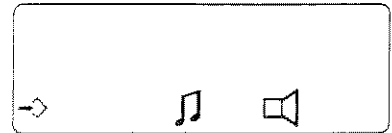



-  Geben Sie die Kennzahl „3“ ein.
Im Display blinkt „d“ für das Datum.


Hinweis: Mit der Taste „Umschalten“ können Sie auf die einzelnen Zeichenstellen („ –“) weiterspringen.



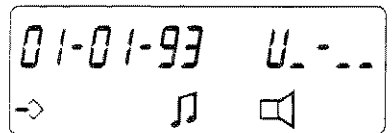

- z.B.  Geben Sie über die Zifferntasten das Datum ein.

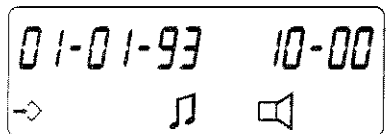

- z.B.  Geben Sie über die Zifferntasten die Uhrzeit ein.






-   Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.

Wichtiger Hinweis:

Bei Unterbrechung der Stromversorgung, z.B. durch Abziehen des Anschlußsteckers, geht das eingestellte Datum und die Uhrzeit verloren. Die Anzeige erscheint nicht mehr im Display. In diesem Fall müssen Sie das Datum und die Uhrzeit erneut einstellen.



Datum und Uhrzeit während des Telefonierens einblenden

 Sie telefonieren gerade und wollen die Uhrzeit wissen.


-  Drücken Sie die Taste „Umschalten“. Das Datum und die Uhrzeit wird Ihnen angezeigt.
-  Wenn Sie erneut die Taste „Umschalten“ drücken, erscheint die vorherige Anzeige im Display.






Datum und Uhrzeit im Display löschen

-   Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.

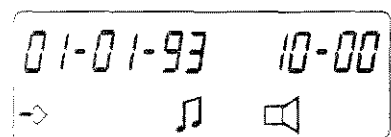

-  Geben Sie die Kennzahl „3“ ein. Das momentane Datum und die Uhrzeit wird angezeigt und die erste Ziffer blinkt.



-   Drücken Sie die Tasten „Stern“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.

Hinweis: Wenn das Datum und die Uhrzeit im Display wieder erscheinen sollen, müssen Sie diese neu eingeben.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen

An Termine erinnert werden

Um Termine einzugeben, muß Ihre Uhr eingestellt sein.

Sie haben zwei Möglichkeiten, sich an Termine erinnern zu lassen.


Einmalig: Sie werden an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit erinnert, oder

Täglich: Sie werden jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit erinnert. Ihnen stehen zwei Speicher für Termine zur Verfügung.

Termine eingeben

  Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.







 Geben Sie die Kennzahl „4“ ein. Im Display blinkt „d“ für das Datum.


Hinweis: Mit der Taste „Umschalten“ können Sie auf die einzelnen Zeichenstellen („-“) weiterspringen.




Einmaligen Terminruf einstellen:


z.B.     Geben Sie das Datum und dann die Uhrzeit über die Zifferntasten ein; in diesem Beispiel den 1. Januar 1993 um 11 Uhr.

Hinweis: Wenn ein Termin schon gespeichert ist, haben Sie die Möglichkeit, einen zweiten Speicher zu nutzen.

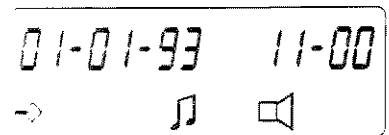





ggf.  Drücken Sie die Taste „Plus“, um zum zweiten Speicher zu gelangen. Mit dieser Taste können Sie zwischen beiden Speichern hin und her wechseln.

Täglichen Terminruf einstellen:



 Drücken Sie, nach Eingabe der Kennzahl „4“, die Taste „Raute“, um die Uhrzeit für den täglichen Terminruf einzustellen (im Display blinkt „U“).



z.B.     Geben Sie nun über die Zifferntasten die Uhrzeit ein; in diesem Beispiel 9 Uhr.



Termine speichern

  Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Termineinstellung abzuspeichern. Im Display sehen Sie eine Glocke unter dem aktuellen Datum und der Uhrzeit.




Wichtiger Hinweis:

Bei Unterbrechung der Stromversorgung, z.B. durch Abziehen des Anschlußsteckers, gehen die eingegebenen Termine verloren. Die Anzeige des Datums und der Uhrzeit erscheint nicht mehr im Display. In diesem Fall müssen Sie das Datum und die Uhrzeit erneut einstellen (siehe Seite 26) und anschließend die Termine neu eingeben.

Abstellen des Terminsignals

Wenn das akustische Terminsignal ertönt, blinkt die Anzeige im Display. Nach 50 Sekunden verstummt das akustische Terminsignal und nach zehn Minuten hört das Blinken auf.

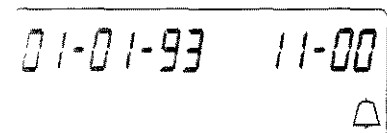


- ➔ Drücken Sie die Taste „Programmieren“, um das Signal abzustellen.

Hinweis: Wenn Sie gerade einen Anruf erhalten, wird Ihr eingestellter Termin weder optisch noch akustisch signalisiert:

Auch durch Drücken einer anderen Taste kann die Signalfisierung abgebrochen oder vermindert werden.


Gespeicherte Termine anzeigen

- ➔ Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.

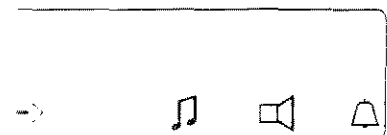



- 4 Geben Sie die Kennzahl „4“ ein. Ein gespeicherter Termin wird angezeigt.

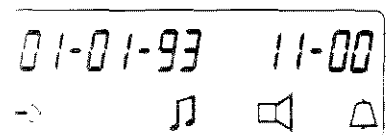
- ggf. + Drücken Sie die Taste „Plus“, um zum zweiten Speicher zu gelangen. Mit dieser Taste können Sie zwischen beiden Speichern hin und her wechseln.





- ➔ Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.


Termine löschen


-   Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.

-  Geben Sie die Kennzahl „4“ ein. Ein gespeicherter Termin wird angezeigt.

- ggf.  Drücken Sie die Taste „Plus“, um zum zweiten Speicher zu gelangen. Mit dieser Taste können Sie zwischen beiden Speichern hin und her wechseln.

-  Drücken Sie die Taste „Stern“, um den angezeigten Termin zu löschen.

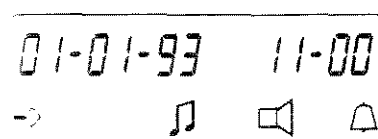

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.




Wahlpausen nach Amtskennzahlen

Sie erreichen einen externen Gesprächspartner erst nach Wählen einer Amtskennzahl oder Hauptanlagenkennzahl (meist 0). Wenn Sie Wahlpausen in anderen Anlagen oder Vermittlungsstellen berücksichtigen müssen, legen Sie fest, nach welchen Zahlen eine Pause automatisch eingelegt wird.


Wahlpausen nach Amts- oder Hauptanlagenkennzahl bestimmen


-   Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.

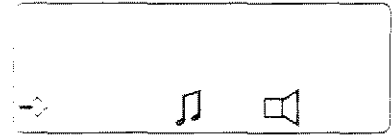


-  Geben Sie die Kennzahl „0“ ein.



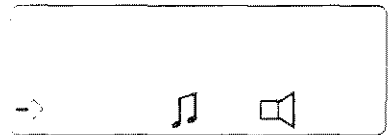

-  Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“ vor der Pauseneingabe für Amtskennzahlen






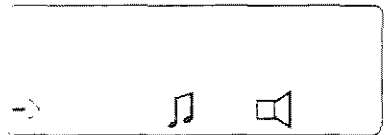
- z.B.  Geben Sie die erste Amtskennzahl ein.
Für die Eingabe von Hauptanlagenkennzahlen:





-   Drücken Sie zweimal die Taste „Wahlwiederholung“.



Wenn Sie weitere Kennzahlen eingeben wollen:

-  ggf.   Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“ vor der Pauseneingabe für Amtskennzahlen einmal, ggf. für Hauptanlagenkennzahlen zweimal.



- z.B.   Geben Sie eine weitere Kennzahl ein. Sie können weitere Kennzahlen eingeben, die zusammen mit den Leerstellen höchstens 16 Stellen umfassen dürfen.





-   Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.

Schlagen Sie bei Bedarf nach






Wahlpausen bei Amts- und Hauptanlagenkennzahlen löschen

  Drücken Sie die Tasten „Lautsprecher“ und „Programmieren“ zum Einleiten der Prozedur.

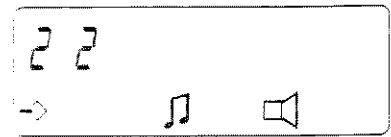

  Geben Sie die Kennzahl „22“ ein.



  Drücken Sie die Tasten „Programmieren“ und „Lautsprecher“, um die Prozedur zu beenden.

Beschriften der Zieltasten

Es ist sinnvoll, die Namen der gespeicherten Gesprächspartner an die entsprechenden Zieltasten zu schreiben.



Herausnehmen der Plexiglasabdeckung

Drücken Sie leicht gegen das rechte Ende der Plexiglasabdeckung. Wenn sich die Abdeckung nach oben wölbt, heben Sie das rechte Ende hoch. Ziehen Sie die Abdeckung links heraus.

Beschriften des Zieltastenstreifens

Beachten Sie bitte, daß auf jeder Zieltaste zwei Nummern gespeichert werden können. Beschriften Sie die Tasten entsprechend oben und unten.

Benutzen Sie zum Beschriften am besten einen feinen wischfesten Stift.

Wiedereinsetzen der Plexiglasabdeckung

Schieben Sie das linke Ende der Plexiglasabdeckung in die Ausbuchtung ein. Drücken Sie das rechte Ende herunter, bis die Abdeckung einrastet.

Schlagen Sie bei Bedarf nach
Stichwortverzeichnis



Abschließen	7	MFV	21, 22
Amtskennzahl	31	Mikrofon	3
Anrufanzeige einstellen	9	Notiz	15
Aufschließen	7	Notruf	17
Datum	26	Speicher löschen	20
Display	3	Symboltasten	3, 4
Meldungen	6	Termine	28
Freisprechen	12	Tonruf einstellen	8
Geheimnummer	7, 19	Uhrzeit	26
Hauptanlagenkennzahl	31	Wahl bei aufgelegtem Hörer	10
IWV	21, 22	Wahlpausen	31
Klangfolge einstellen	9	Wahlverfahren	21, 22
Komfortwahl	24	Wahlwiederholung	14
Lautnören	11	Zieltasten	3, 4, 15, 33
Lautsprecher	3, 11	Zielwahl	15
Lautstärke einstellen	8	Zifferntasten	3, 4
Melodie einstellen	9		